


Ersatzteilliste fuer SPK- 90 f. 1 ltr. Kartusche # 1018

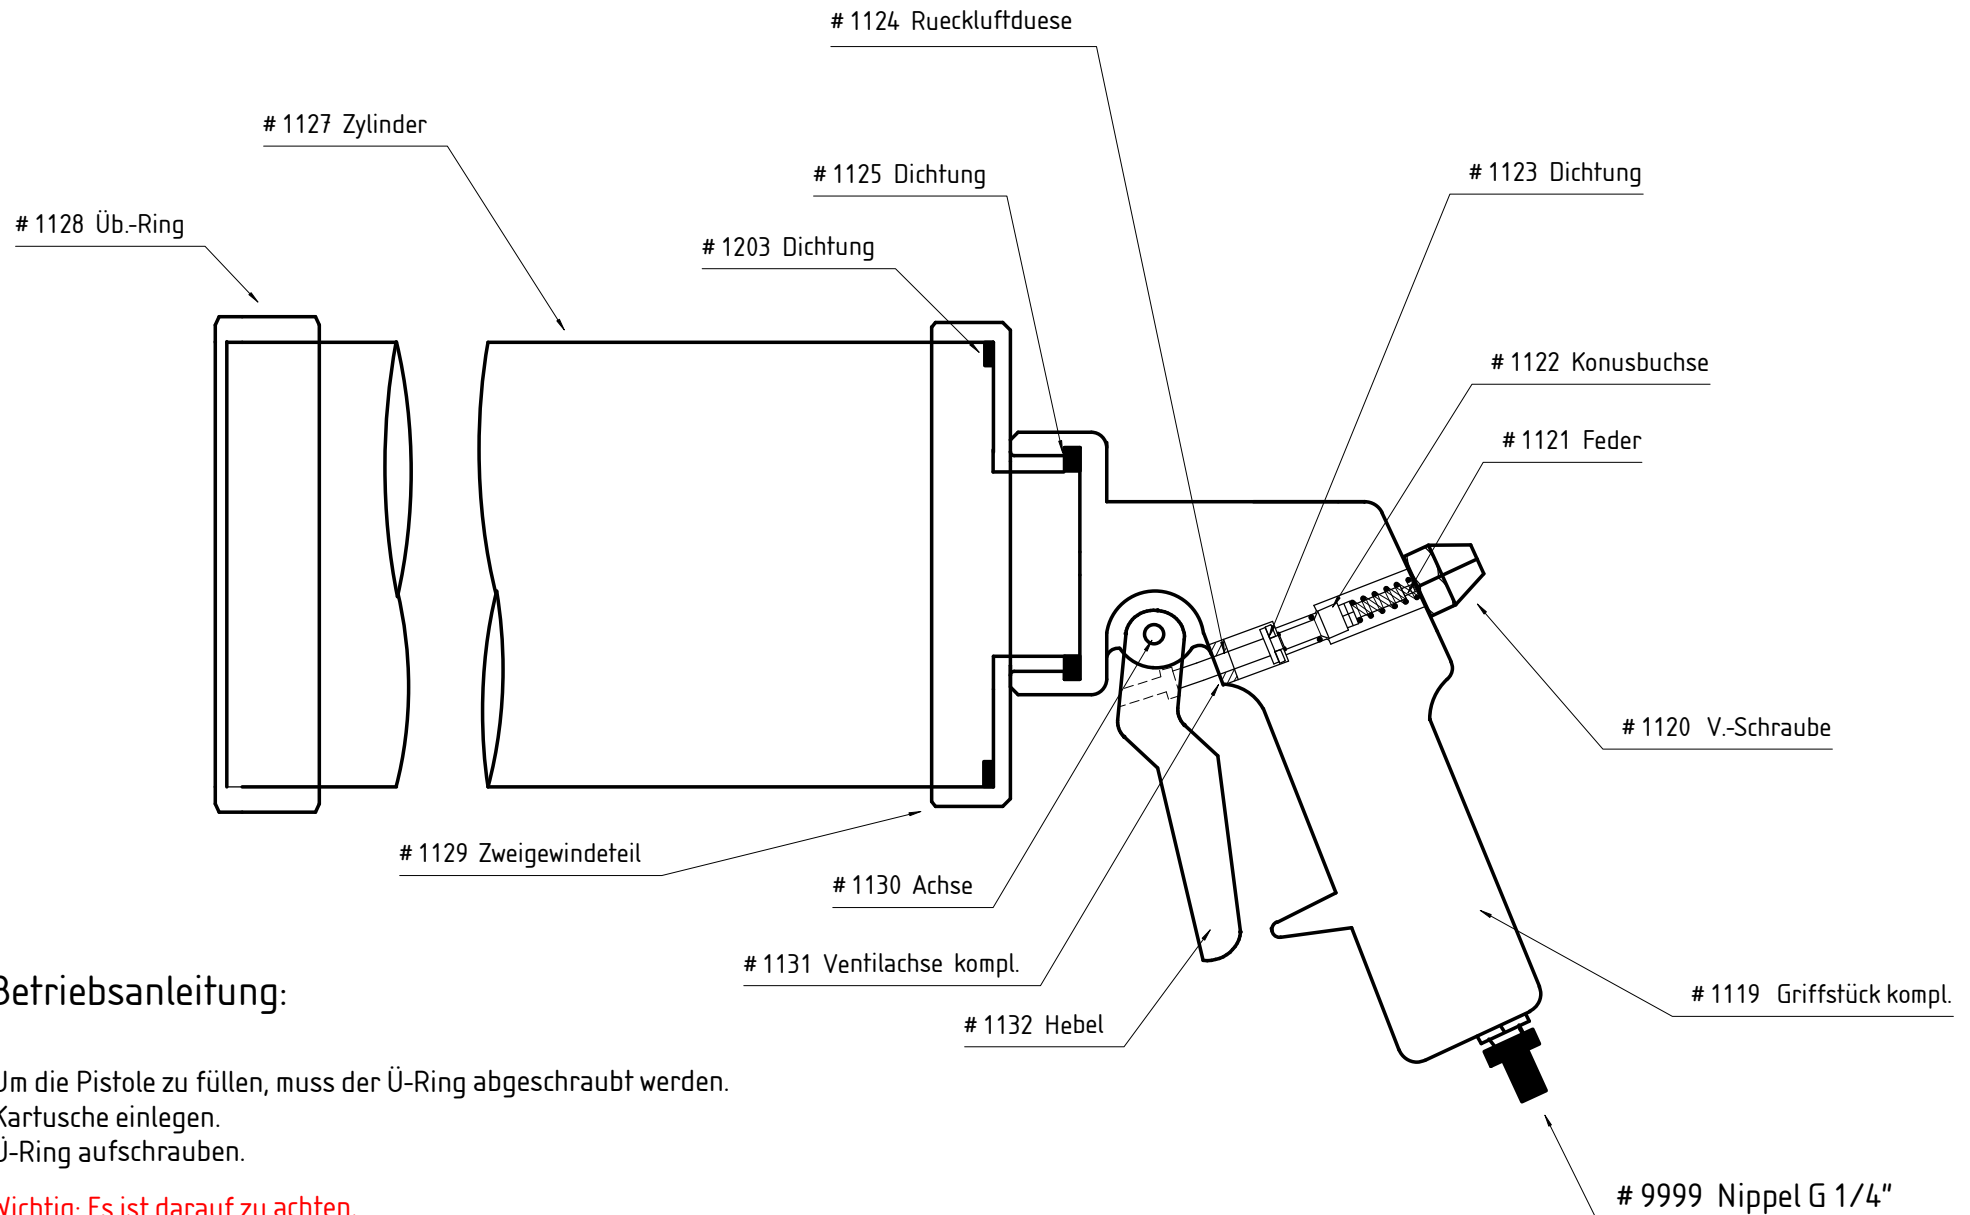

Betriebsanleitung:

Um die Pistole zu füllen, muss der Ü-Ring abgeschraubt werden.
Kartusche einlegen.
Ü-Ring aufschrauben.

**Wichtig: Es ist darauf zu achten,
dass während dieser Arbeiten (Kartuschenwechsel) kein Luftanschluss besteht !!!**