


# Ersatzteilliste fuer SVV-50 f. lose Materialien # 1019

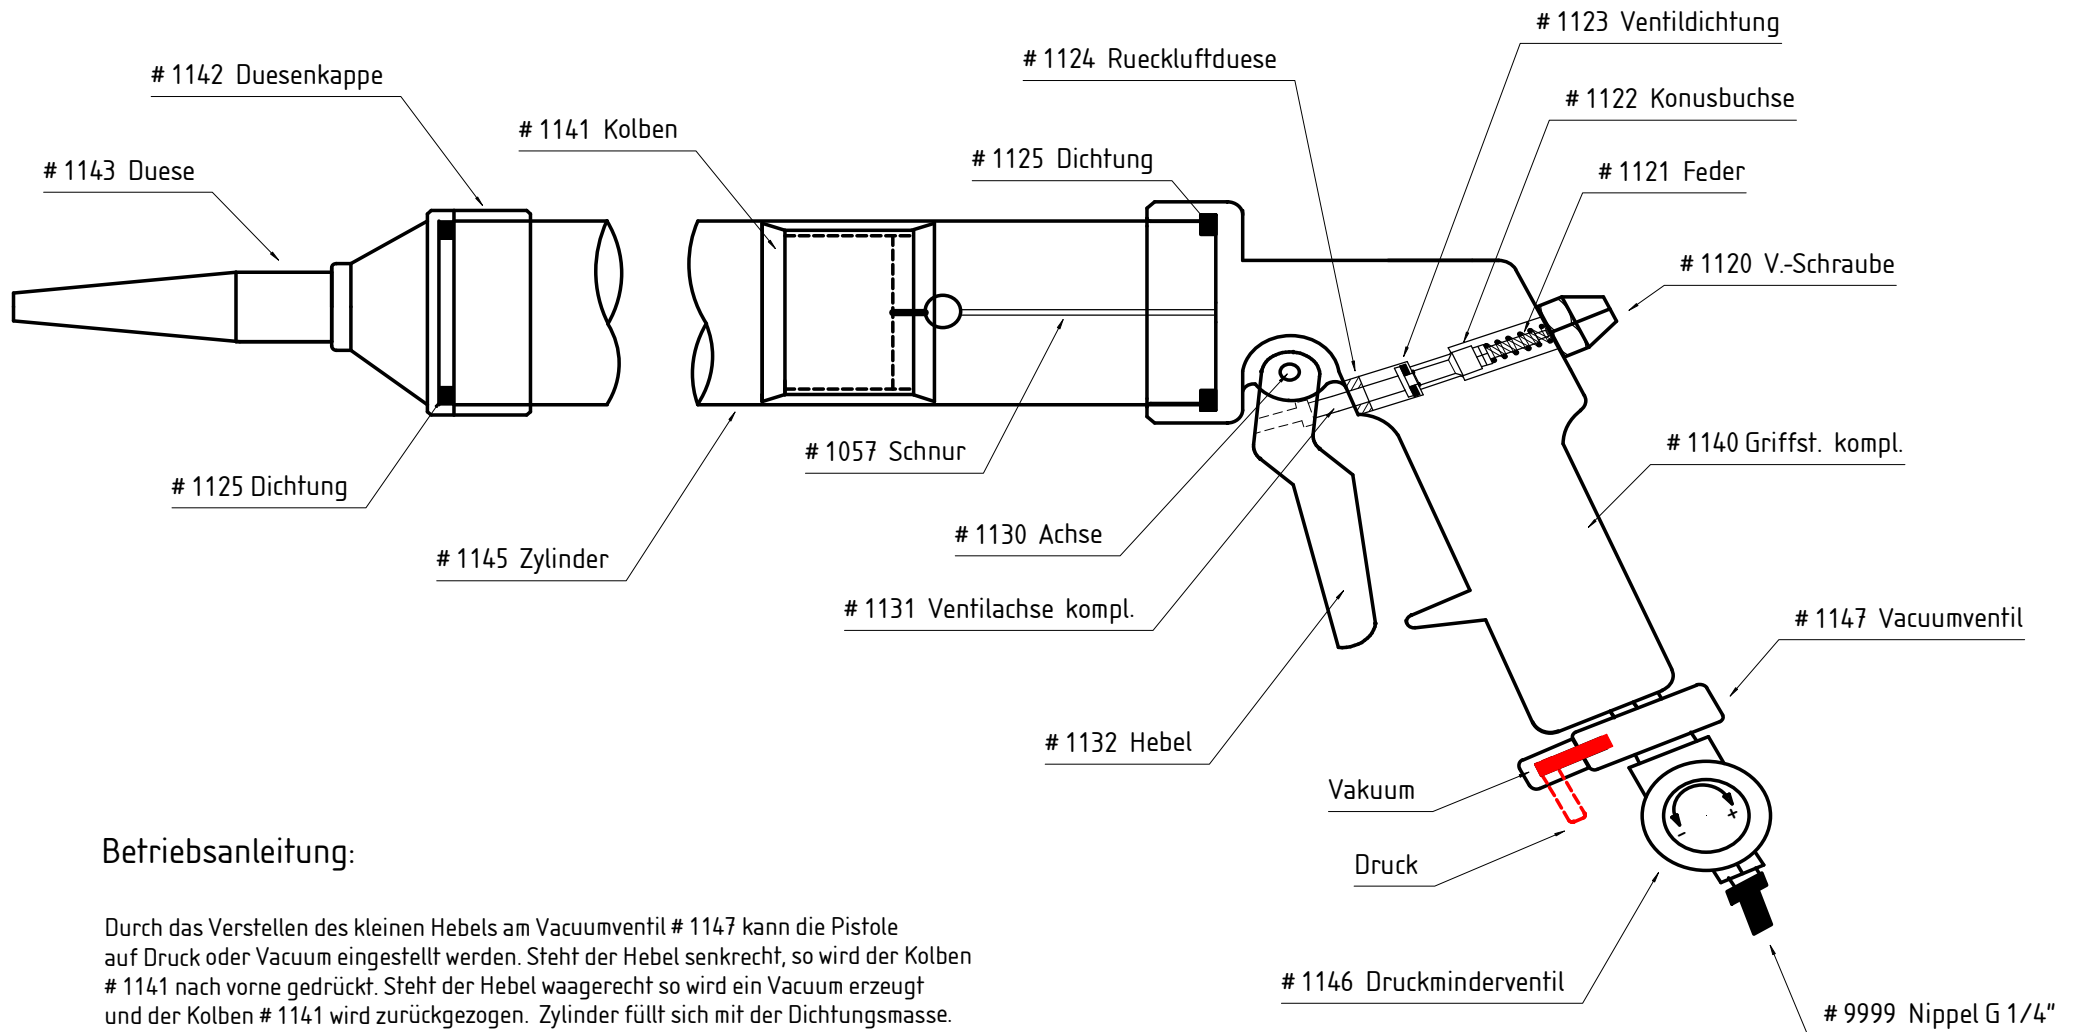

## Betriebsanleitung:

Durch das Verstellen des kleinen Hebels am Vacuumventil # 1147 kann die Pistole auf Druck oder Vacuum eingestellt werden. Steht der Hebel senkrecht, so wird der Kolben # 1141 nach vorne gedrückt. Steht der Hebel waagerecht so wird ein Vacuum erzeugt und der Kolben # 1141 wird zurückgezogen. Zylinder füllt sich mit der Dichtungsmasse. An dem Druckminderventil # 1146 wird der gewünschte Druck eingestellt. Drehen nach rechts: Erhöhung des Druckes. Drehen nach links: Reduzierung des Druckes.